

MANUTENÇÃO DO PREGADOR

Durante as operações de manutenção, a ferramenta DEVE ser descarregada (e sempre descarregada quando armazenada na mala caixa).



Certifique-se de que nenhum prego e carga estão presentes na ferramenta!

O pregador precisa ser limpo após aproximadamente 1000 operações de disparo.

Comece o processo de limpeza removendo a parte frontal da arma pressionando a frente do cano (1) para baixo e a alavanca de gatilho (38) para cima seguindo as marcas indicadas.

Uma vez que o cano foi removido, desenrosque a frente (1) do cano. (17).

Desaparafuse o pino de transmissão (1) do cano (17).

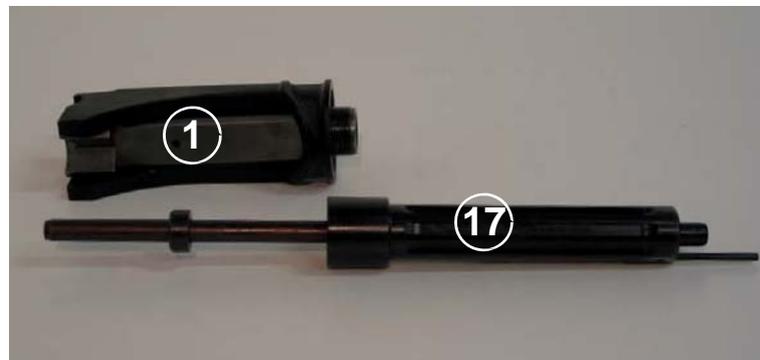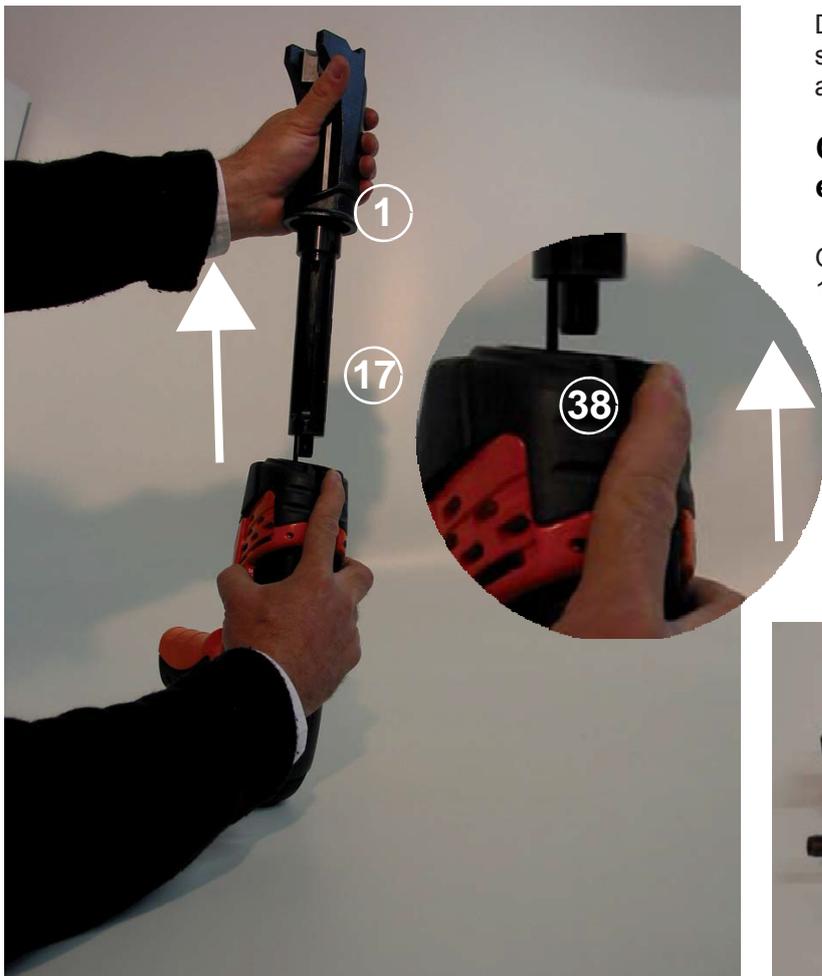

- Limpe com a escova plana metálica (A) a parte exterior do cano (17).

- Limpe com a escova de plástico redonda maior (B) a parte interior do cano (17) e a parte interior do corpo da ferramenta.

- Limpe com a escova de plástico redonda menor (B) a câmara do cartucho posicionada na parte de trás do cano

Lubrifique ligeiramente as peças limpas com óleo de pulverização (SPIT ou equivalente).

Verifique a condição do pistão (15) e a condição do anel de paragem (14)!

O anel de paragem (14) DEVE ser substituído quando deformado ou danificado (ver imagem).

O pistão deve ser substituído quando a parte final está danificada (ver imagem).

Extraia o pistão do barril (17) e mude-o. Não se esqueça de inserir o anel de paragem (14).

