



INSTALAÇÃO DO LIGADOR V CEM-E EM UMA LAJE DE BETÃO

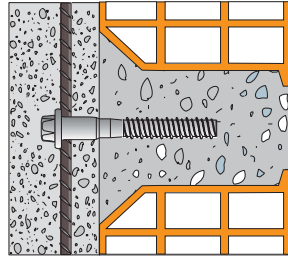


Parafuso ligador V CEM-E fuste de coluna Ø 14mm

Equipamento necessário:


- Martelo com broca para betão Ø 10 mm
- Chave de impacto elétrica
- Unidade hexagonal de 15 mm

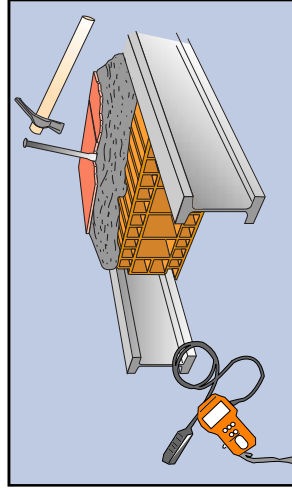


1 Remova o revestimento existente e retire qualquer cobertura extra das vigas de betão. No caso de um pavimento com cobertura em betão, localize as vigas.

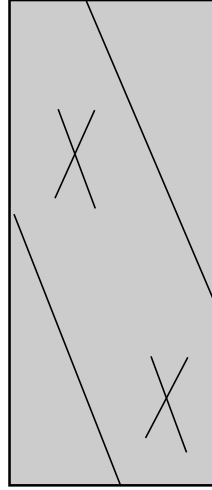


2 Os ligadores devem ser fixos nas vigas de betão. Marque as posições em que os ligadores devem ser fixos seguindo as instruções do projeto.

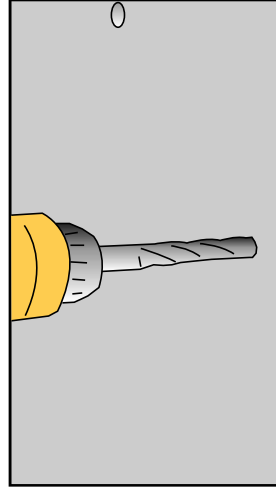


3 Faça um furo com uma broca de 10 mm até uma profundidade de 80 mm

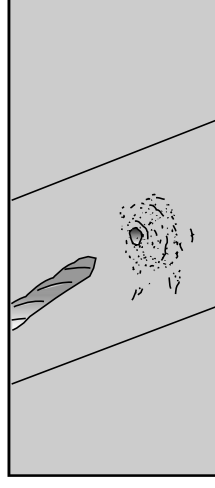

4 Remova o pó de cimento soprando ou aspirando o orifício.

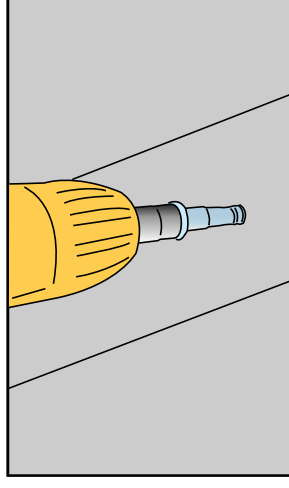

5 Insira o parafuso no orifício e aperte-o com a chave de fenda elétrica. Não aperte demais o parafuso quando atingiu o final do percurso

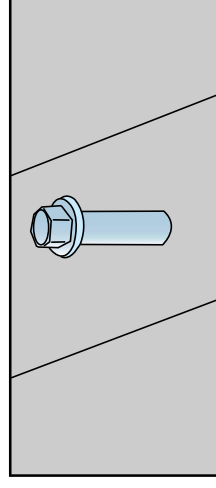

6 Fixe o ligador na sua posição.